SGH-F490

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ειδικά σχεδιαστεί για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε σε "Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας," "Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου," και "Χρήση βασικών λειτουργιών."

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ.12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Πιέστε [◯] → ✉ → **Νέο Μήνυμα** (αντιστοιχεί σε [◯], στη συνέχεια ✉, στη συνέχεια **Νέο Μήνυμα**).

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [📷] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο κλήσης κάμερας/βίντεο).

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους:

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο—Bluetooth QD ID: B013460.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφάλειας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 5
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 7

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 11
Περιεχόμενα συσκευασίας 11
Διάταξη τηλεφώνου 12
Πλήκτρα 13
Κατάσταση αναμονής 14
Εικονίδια 15

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 17
Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία 17
Φόρτιση της μπαταρίας 19
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 21

Χρήση βασικών λειτουργιών 23
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας 23

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής 24
Μενού πρόσβασης 26
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 26
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης . 28
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 29
Προσθήκη και εύρεση επαφών 32
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 33
Ακρόαση μουσικής 34
Περιήγηση στο web 36

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 38
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 38
Χρήση σύνθετων λειτουργιών Ευρετήριο . 41
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων 42
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών .. 44

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 47
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 47
Δημιουργήστε και στείλτε μήνυμα SOS 49
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού 50
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 51
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 52
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 53
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 54
Χρήση της αριθμομηχανής 55
Μετατροπή νομισμάτων ή διαστάσεων 55
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 55
Χρήση του χρονομέτρου 56
Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία 56
Δημιουργία σημειώσης κειμένου 56
Διαχείριση ημερολογίου 56

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού a
Αντιμετώπιση προβλημάτων b
Ευρετήριο f

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ώστε να αποφεύγετε επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και να διασφαλίζετε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλεφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

WARNING

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν για κάποιον λόγο υποπτεύεστε ότι το τηλέφωνό σας δημιουργεί παρεμβολές σε έναν βηματοδότη ή σε άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της ιατρικής συσκευής για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C ή πάνω από 40° C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή - προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.

CAUT

- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές των ηλεκτρονικών σας συσκευών για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικών ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και έπινα φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Τα πρότυπα αυτά αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων τα οποία υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η μέγιστη τιμή SAR που καταγράφηκε για το παρόν μοντέλο ήταν 0,402 watt ανά κιλό. Σε συνθήκες κανονικής χρήσης, η πραγματική τιμή SAR είναι πιθανό να είναι αρκετά μικρότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να εκπέμπει μόνο την ενέργεια RF που είναι απαραίτητη για την εκπομπή σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι εφικτό, το τηλέφωνό σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια RF.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων Samsung.

Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Σε αυτήν την ενότητα, μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου, τα πλήκτρα, την κατάσταση αναμονής και τα εικονίδια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που είναι διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

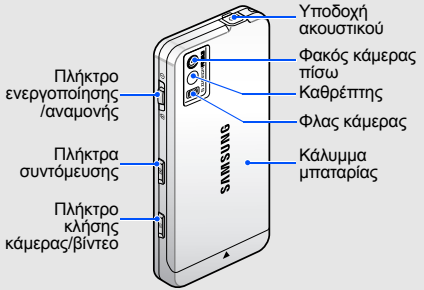

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα αφής και τον πίνακα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για να κλειδώσετε, σύρετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/αναμονής στο 🔒.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων ή εκείνων που σας κάλεσαν
Μενού	Πρόσβαση στο βασικό μενού
Έξοδος από μενού	Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου

Πλήκτρο	Λειτουργία
Ενεργοποίηση /Αναμονή	Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνο (Σύρετε και κρατήστε πατημένο). Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα πλήκτρα αφής και την οθόνη αφής
Συντομεύσεις	Άνοιγμα του μενού συντόμευσης. Ενεργοποιήστε τα πλήκτρα αφής και την οθόνη αφής
Κάμερα/ κλήση βίντεο	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποιήστε την κάμερα (πατήστε και κρατήστε πατημένο). Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο. Από την οθόνη κλήσης, πραγματοποιήστε μια κλήση βίντεο

Κατάσταση αναμονής

Μάθετε τις λειτουργίες των εικονιδίων και των παραθύρων της κατάστασης αναμονής.

- : Μετάβαση στο Σίγαση προφίλ (σίγαση όλων των ήχων).
- : Πρόσβαση στο Ευρετήριο.
- : Άνοιγμα της οθόνης κλήσεων.
- : Άνοιγμα του μενού συντόμευσης.
- Πέμ. 13 Μάρ. 20:57 : Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου ημερολογίου ή ώρας.
- Πηγαίνετε αριστερά ή δεξιά στο παράθυρο ημερολογίου ή ώρας για να μεταβείτε από το ένα στο άλλο.
- Ακουμπήστε το παράθυρο ημερολογίου ή ώρας δύο φορές για να ανοίξει η οθόνη ημερολογίου ή παγκόσμιας ώρας.

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου GPRS
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου EDGE
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου UMTS
	Το δίκτυο HSDPA είναι συνδεδεμένο

Εικονίδιο	Ορισμός
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου HSDPA
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Ενεργοποιημένη ειδοποίηση
	Περιήγηση στο Internet
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Ενεργοποιημένο Bluetooth

Εικονίδιο	Ορισμός
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ ή σετ ακουστικών
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου
	Νέο μήνυμα προώθησης
	Νέο μήνυμα διαμόρφωσης
	Νέο μήνυμα βίντεο
	Μήνυμα κειμένου πλήρες
	Μήνυμα πολυμέσων πλήρες

Εικονίδιο	Ορισμός
	Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλήρες
	Μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου πλήρες
	Μήνυμα προώθησης πλήρες
	Μήνυμα διαμόρφωσης πλήρες
	Κανονικό ενεργοποιημένο προφίλ
	Σίγαση ενεργοποιημένο προφίλ
	Οδήγηση ενεργοποιημένο προφίλ
	Συνάντηση ενεργοποιημένο προφίλ
	Εξωτ. χώροι ενεργοποιημένο προφίλ
	Χωρίς σύνδεση ενεργοποιημένο προφίλ
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

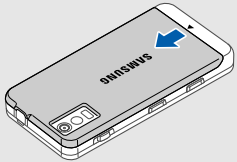

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, σύρετε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίηση/Αναμονή για να το απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

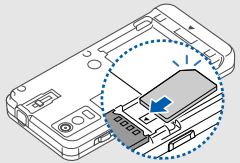

Τοποθετήστε την κάρτα στο τηλέφωνο, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού του τηλεφώνου σας, χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

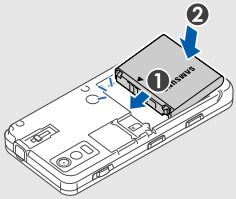

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

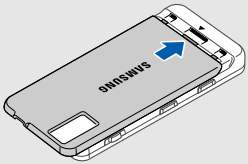

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.

2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή.

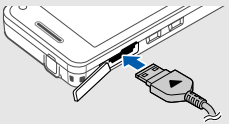

Με το τριγωνικό σχήμα στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου

Η ακατάλληλη σύνδεση του μετασχηματιστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύησει δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

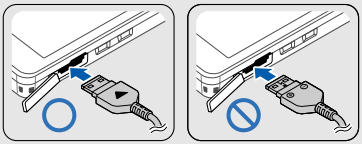

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από το τηλέφωνο.

6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ χωρητικότητας έως και 4 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω.

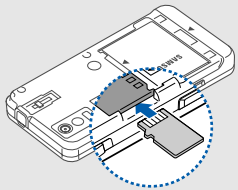

3. Πιέστε την κάρτα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, τραβήξτε την απαλά έως ότου αποδεσμευθεί από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, τραβήξτε την κάρτα έξω από την υποδοχή.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Σύρετε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/αναμονής.
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
3. Εισάγετε το PIN σας και πιέστε **OK** (εάν είναι απαραίτητο).
4. Ευθυγραμμίστε την οθόνη ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ Χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, πιέστε [○] → → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση** (δύο φορές).

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής

Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

Η οθόνη αφής του τηλεφώνου σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες.

- Ακουμπήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

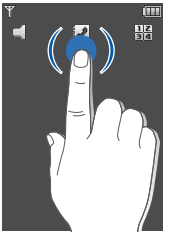

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

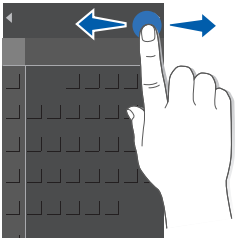

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κάθετες λίστες.

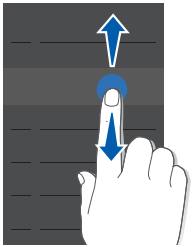

Εάν σύρετε στην αριστερή πλευρά της οθόνης, εκτελείται γρήγορη κύλιση στις λίστες, ενώ στη δεξιά, εκτελείται αργή κύλιση.

Μενού πρόσβασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Πιέστε [◯].
2. Αγγίξτε ένα εικονίδιο μενού.
3. Σύρετε το δάχτυλό σας για κύλιση σε ένα μενού ή μία επιλογή.
4. Πιέστε **Επιλογή** για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
5. Πιέστε **Πίσω** για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. Πιέστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμόστε το επίπεδο έντασης των ήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Ένταση πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Μετάβαση από ή προς το προφίλ Αθόρυβη

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το για σίγαση ή το για κατάργηση της σίγασης του τηλεφώνου.

Αλλάξτε τον ήχο κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Προφίλ τηλεφώνου** → προφίλ.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητ.κλήσης** ή **Ήχος κλήσης βίντεο**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου κλήσης → ήχος κλήσης.
4. Πιέστε **Επιλογή** → **Επιλογές** → **Αποθήκευση** → **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.

Επιλογή φόντου (Κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Ρυθμίσεις προβολής** → **Φόντο**.
2. Επιλέξτε **Εικόνες** → μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα.
3. Πιέστε **Ορισμένο**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Ασφάλεια** → **Κλείδ. τηλεφώνου**.
2. Επιλογή **Ναι**.
3. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
4. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πιέστε **OK**.
5. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
6. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πιέστε **OK**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνο κλειδώνει αυτόματα τα τα περισσότερα πλήκτρα προς αποφυγή πρόσθετων πληκτρολογήσεων. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πιέστε ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό. Για κλήσεις βίντεο, πιέστε ή πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ] για ξεκλείδωμα και πιέστε **Αποδ**.
   Για κλήσεις βίντεο, πιέστε **Εμφάνιση**.
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [ ].

Προσαρμογή έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

2. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το ακουστικό, πιέστε .

Χρήση ακουστικού

Συνδέοντας το παρεχόμενο ακουστικό στο τηλέφωνο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικού, και στη συνέχεια, πατήστε ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικού.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικού.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [○] → → **Νέο Μήνυμα** → **Μήνυμα**.
2. Πιέστε **Παραλήπτες** → .
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε το πεδίο κειμένου → .
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο μηνύματος και πιέστε **OK**.

Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, μεταβείτε στο βήμα 8. Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.

6. Πιέστε → τύπος στοιχείου (δύο φορές).
7. Πιέστε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε και πιέστε **Επιλογές** → **Επιλογή**.
8. Πιέστε για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [○] → → **Νέο Μήνυμα** → **Email**.
2. Πιέστε .
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **Θέμα** → .
5. Πληκτρολογήστε το θέμα και πατήστε **OK**.
6. Πιέστε το πεδίο κειμένου → .
7. Πληκτρολογήστε το κείμενο email και πιέστε **OK**.
8. Πιέστε για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πιέστε Abc για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες T9, ABC, και αριθμών.
- Πιέστε SYM για μετάβαση στη λειτουργία συμβόλων.

Εισάγετε κείμενο σε μία από τις εξής λειτουργίες:

Κατάσταση λειτουργίας	Λειτουργία
ABC	Πιέστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Κατάσταση λειτουργίας	Λειτουργία
T9	1. Πιέστε το κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή της λέξης. 9. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πιέστε για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πιέστε για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη. Για την προσθήκη λέξης στο λεξικό, πιέστε .
Αριθμός	Πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο για την εισαγωγή αριθμού.
Σύμβολο	Πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο για την επιλογή συμβόλου.

Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση των εξής ενεργειών:

- Για διαγραφή χαρακτήρων, πιέστε C.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πιέστε και κατόπιν πιέστε , , , ή .
- Για αντιγραφή και επικόλληση κειμένου,
  1. Πιέστε .
  2. Πιέστε .
  3. Μετακινήστε το δρομέα για να επισημάνετε το κείμενο που θέλετε.
  4. Πιέστε **Επιλογές** → **Αντιγραφή**.
  5. Πιέστε **Επιλογές** → **Επικόλληση** για επικόλληση του κειμένου που έχει αντιγραφεί.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → ✉ → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → ✉ → **Εισερχόμενα email**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε κεφαλίδα, πιέστε [ ] για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας Ευρετήριο.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [ ] και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Προσθήκη στο Ευρετήριο** → μια θέση μνήμης (τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.
3. Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε δύο φορές έναν τύπο αριθμού.
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**, ή **Αποθήκ.** για να προσθέσετε στη μνήμη την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → [ ].
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πιέστε **OK**.

4. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή πιέζοντας ή [ ]
- να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πιέζοντας **Επιλογές** → **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για την λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Κατά την ενεργοποίηση της κάμερας, η οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη λόγω προσωρινής ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Αγγίξτε την οθόνη ή ή πατήστε [ ] για να τραβήξετε νέα φωτογραφία (βήμα 3).

Εμφάνιση φωτογραφιών

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [ ] → → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → αρχείο φωτογραφίας (δύο φορές).

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πιέστε 📷 → **Βιντεοκάμερα** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Πιέστε □ ή πατήστε [📷] για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
7. Πιέστε **Πίσω** ή πατήστε [📷] για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο (βήμα 4).

Προβολή βίντεο

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → 📁 → **Βίντεο** (δύο φορές) → **Τα βίντεο κλιπ μου** → αρχείο βίντεο (δύο φορές).

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε να ακούτε μουσική μέσω του music player. Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ▶ σ. 36
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ Εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 48
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ▶ σ. 44
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 45

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → .
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → αρχείο μουσικής.
3. Έλεγχος αναπαραγωγής με τη χρήση των εξής ενεργειών:
   - Πιέστε το μπλε τετράγωνο στην οθόνη για την παύση ή τη συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - Σύρετε το μπλε πλαίσιο πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

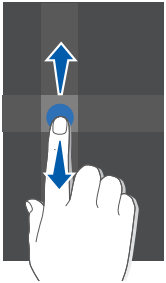

- Σύρετε το μπλε πλαίσιο αριστερά ή δεξιά για σάρωση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός ενός αρχείου.

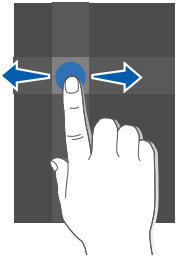

- Πιέστε το βέλος στην αριστερή πλευρά της οθόνης για να ανοίξετε μια λίστα αναπαραγωγής. Σύρετε ένα μουσικό αρχείο στο παράθυρο του music player για να το αναπαραγάγετε.
- Πιέστε το βέλος στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να ανοίξετε τις επιλογές του music player.

Περιήγηση στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Αρχική σελίδα** για να εκκινήσετε την αρχική σελιδα του παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Πλοήγηση ιστοσελίδων με τη χρήση των εξής πλήκτρων:

Πλήκτρο	Λειτουργία
,	Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα

Πλήκτρο	Λειτουργία
	Εισάγετε μια διεύθυνση web
	Αλλαγή κατάστασης προβολής
Επιλογές	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών προγράμματος περιήγησης

Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [○] → → **Σελιδοδείκτες** → **Επιλογές** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
2. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
3. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις επιπλέον δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλησεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πιέστε ένα όνομα ή αριθμό.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πιέστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [ ] για να εμφανιστεί η λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πιέστε ή [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κρατήστε σε αναμονή μια κλήση ή ανακτήστε μια κλήση σε αναμονή

Πιέστε **Αναμονή** για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πιέστε **Ανάκτηση** για να ανακτήσετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πιέστε **Αναμονή** για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πιέστε , πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε [ ].
3. Πιέστε **Εναλλαγή** για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πιέστε **Επιλογές** → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πιέστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πιέστε [ ] για να απαντήσετε στη δευτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πιέστε **Εναλλαγή** για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις.

Πραγματοποιήστε μια κλήση συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.
   Ο πρώτος συμμετέχοντας τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πιέστε .
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν είναι απαραίτητο).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πιέστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και πιέστε και κρατήστε πατημένο το **0** για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και κατόπιν πιέστε ή [ ] για να πραγματοποιήστε κλήση.

Καλέστε μια επαφή από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το Ευρετήριο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 32

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → .
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε ή [] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Ευρετήριο

Μάθετε να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Επιλογές** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά σας στοιχεία και πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → .
2. Πιέστε δύο φορές τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε (2-9).
3. Πιέστε δύο φορές μια επαφή που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε έναν αριθμό και έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).

Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Μπορείτε τώρα να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή από την οθόνη κλήσης πιέζοντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα και email σε ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας ομάδα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → → → μια θέση (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3. Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **Αποθήκ**.
5. Για να ορίσετε την εικόνα ταυτότητας καλούντος, πιέστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις ομάδας** → **Εικόνα** → μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα → **Επιλογές** → **Επιλογή**.
6. Πιέστε **Ήχος κλήσης** (δύο φορές) → μια κατηγορία ήχου κλήσης → ήχος κλήσης → **Επιλογές** → **Επιλογή**.
7. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε πρότυπα και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για να δημιουργείτε νέα μηνύματα.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → ✉ → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Πιέστε **Πρ. νέου** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Πιέστε ⌨.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο και πιέστε **OK**.
5. Πιέστε 💾.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συννημένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπό σας. ▶ σ. 29
2. Από την οθόνη μηνυμάτων, πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση ως προτύπου**.

   Το μήνυμα αποθηκεύεται τώρα ως πρότυπο πολυμέσων με ένα προκαθορισμένο όνομα, όπως 'Γενέθλια.'

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα, πιέστε [◯] → ✉ → **Νέο Μήνυμα** → τύπος μηνύματος.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → ✉ → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.

2. Προαγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε και πιέστε **Επιλογές** → **Αποστολή**. Το πρότυπό σας ανοίγει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Μάθετε να προετοιμάζετε μουσικά αρχεία και να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκ**.
3. Πιέστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή. Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Επιλέξτε **Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
6. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media Player** → **Αποθήκ**.
2. Πιέστε [] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή. Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (προαιρετικό) και κατόπιν κάντε κλικ στο **Τέλος**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Λίστες αναπαραγωγής** (δύο φορές).
3. Πιέστε **Επιλογές** → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
4. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
5. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πιέστε **OK**.
6. Πιέστε **Αποθήκευση**.
7. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
8. Πιέστε **Επιλογές** → **Προσθήκη** → **Αρχεία**.

9. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πιέστε **Προσθήκη**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του music player

Μάθετε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και ήχου για το music player.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → ♫.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Ρυθμ. Player**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του music player.
4. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα σύνδεσης του τηλεφώνου σας με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → ▀ → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ναι**.
2. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, πιέστε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** (δύο φορές) → **Ναι**.

Βρείτε άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Bluetooth** → **Η συσκευή μου** (δύο φορές) → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.
2. Πιέστε μια συσκευή δύο φορές.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει και πιέστε **OK**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποστολή κάρτας ονόματος μέσω** ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN γιατην ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και πιέστε **OK** (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πιέστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Δημιουργήστε και στείλτε μήνυμα SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SOS για βοήθεια. Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα SOS,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [○] → ✉ → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πιέστε **Αποστολή μηνύματος SOS** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.
3. Πιέστε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πιέστε **Επιλογές** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε την επαφές που θέλετε και πιέστε **Εκτελ**.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
7. Πιέστε **Επιλογές** → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πιέστε **Επανάληψη** και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πιέστε **Αποθήκ.** → **Ναι**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές.

Αφού στείλετε μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν ώσπου να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε **OK**.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στον εντοπισμό κινητού, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

4. Πιέστε **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού.
5. Πιέστε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
6. Πιέστε **Επιλογές** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
7. Πιέστε μια επαφή και έναν αριθμό.
8. Πιέστε **Επιλογές** → **OK**.
9. Πιέστε **Αποστολέα**.

10. Εισάγετε το όνομα του αποστολέα και πιέστε **ΟΚ**.
11. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.
12. Πιέστε **Αποδοχή**.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πιέστε το μπλε τετράγωνο για να αρχίσει η εγγραφή.
3. Εκφωνήστε το σημείωμα στο μικρόφωνο (έως 1 ώρα).
4. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, πιέστε . Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πιέστε .
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Έλεγχος της αναπαραγωγής με τη χρήση των εξής ενεργειών:
   - Πιέστε το μπλε τετράγωνο για παύση ή επανεκκίνηση της αναπαραγωγής.
   - Σύρετε το μπλε τετράγωνο επάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση.
   - Σύρετε το μπλε τετράγωνο αριστερά ή δεξιά για να σαρώσετε ένα αρχείο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
   - Πιέστε για να διακοπεί η αναπαραγωγή.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java. Πραγματοποιήστε λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών από το ασύρματο web.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη αρχείων java.

Παιχνίδια

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Παιχνίδια**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή τη χώρα σας. Οι χειρισμοί και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Παιχνίδια** → εφαρμογή (δύο φορές).
2. Πιέστε **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα διάφορων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλετε την ώρα μιας άλλης χώρας ή πόλης και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → ■ → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.
4. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε **Θερινή ώρα**.
5. Πιέστε **OK** για να δημιουργήσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Προβολή ρολογιών με δύο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → ■ → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Προαγματοποιήστε κύλιση στο παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε και πιέστε **Επιλογές** → **Οθόνη ρολογιού**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Διπλή**.
4. Πιέστε **Αποθήκ**.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → .
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή ειδοποίηση και πιέστε την.
3. Ρύθμιση λεπτομερειών ειδοποίησης.
4. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει μια ειδοποίηση με απενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής.
- Πιέστε **Αναβολή** για να σταματήσετε μια ειδοποίηση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για τη σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → .
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πιέστε την.
3. Πιέστε **Ενεργοποίηση ειδοποίησης** και επιλέξτε **Οχι**.
4. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπή νομισμάτων ή διαστάσεων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Μετατροπέας** → τύπος μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις διαστάσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πιέστε **Ορισμένο**.
3. Εισάγετε ώρες και λεπτά αντίστροφης μέτρησης και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε , , ή **Ορισμένο** για εκκίνηση, παύση ή διακοπή της αντίστροφης μέτρησης.
5. Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, πιέστε **OK** για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Χρονόμετρο**.
2. Πιέστε , , ή **Διακοπή** για εκκίνηση, καταγραφή χρόνων γύρου (έως 50) ή διακοπή του χρονομέτρου.
3. Πιέστε **Μηδεν.** για διαγραφή καταγραμμένων χρόνων.

Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Εργασία**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημειώσης κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → → **Σημειώσεις**.
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Δημιουργία**.
3. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο σημείωσης και πιέστε **OK**.
5. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.

Διαχείριση ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [◯] → .
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Προβολή μέσω** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε [ ] → .
2. Πιέστε **Επιλογές** → **Δημιουργία** → τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πιέστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Μενού, πιέστε [◯] στην κατάσταση αναμονής.

1 Κατάλογος κλήσεων

2 Ευρετήριο

3 Music player

4 Internet

1 Αρχική σελίδα
2 Εισαγωγή URL
3 Σελιδοδείκτες
4 Αποθηκευμένες σελίδες
5 Ιστορικό
6 Ρυθμίσεις
7 Προφίλ προγράμματος περιήγησης

5 Μηνύματα

1 Νέο Μήνυμα
2 Εισερχόμενα
3 Εισερχόμενα email
4 Πρόχειρα

5 Μηνύματα

5 Εξερχόμενα
6 Απεσταλμένα
7 Οι φάκελοί μου
8 Πρότυπα
9 Διαγραφή όλων
10 Ρυθμίσεις
11 Μηνύματα SOS
12 Κατάσταση μνήμης

6 Τα αρχεία μου

Εικόνες
Βίντεο
Ήχοι
Άλλα αρχεία
Άλμπουμ μέσων[1]
Κατάσταση μνήμης

7 Ημερολόγιο

8 Κάμερα

9 Google/Bluetooth‡

10 Εφαρμογές‡‡

1 Bluetooth
2 Παιχνίδια
3 Σημειώσεις
4 Εργασία
5 Παγκόσμιο ρολόι
6 Αριθμομηχανή
7 Μετατροπέας
8 Αντίστροφη μέτρηση
9 Χρονόμετρο
10 Εγγραφή φωνής
11 Μενού SIM-AT[2]

11 Ειδοποιήσεις

12 Ρυθμίσεις

1 Προφίλ τηλεφώνου
2 Ώρα & ημερομηνία
3 Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού
4 Ρυθμίσεις τηλεφώνου
5 Ρυθμίσεις Κλήσεων

12 Ρυθμίσεις

6 Ασφάλεια
7 Ρυθμίσεις εφαρμογής
8 Δίκτυο
9 Ρυθμίσεις μνήμης
10 Ρυθμίσεις παροχέα[1]
11 Επαναφορά ρυθμίσεων

1. Διατίθενται μόνο αν υποστηρίζονται από τον παροχέα υπηρεσιών.
2. Διατίθενται μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

‡ Εάν η υπηρεσία **Google** δεν είναι διαθέσιμη, **Bluetooth** θα εμφανιστεί στο μενού 9.

‡‡Εάν η υπηρεσία **Google** δεν είναι διαθέσιμη, η σειρά των υπομενού θα αλλάξει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τις εξής διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων πριν επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε την κάρτα SIM για παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες δικτύου	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Κλείδικός πρόβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδ. τηλεφώνου" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κλείδωμα PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού "Κλείδωμα PIN".
Κλείδ.PUK	Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται "Μη διαθ. υπηρ." ή "Σφάλμα δικτύου."

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρί συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης: [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο κάνει μπιπ και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει.

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Ευρετήριο

ακουστικό 29

αριθμομηχανή
δείτε εργαλεία, αριθμομηχανή, 55

βίντεο
λήψη, 34
προβολή, 34

ειδοποίησεις
απενεργοποίηση, 54
δημιουργία, 54
διακοπή, 54

εντοπισμός κινητού 50

επαφές
δημιουργία ομάδων, 42
εύρεση, 32
προσθήκη, 32

εργαλεία
αριθμομηχανή, 55
ειδοποίηση, 54
ημερολόγιο, 56
μετατροπέας, 55
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 55
χρονόμετρο, 56

ένταση
ένταση ήχου κλήσης, 28
ένταση ήχου πλήκτρων, 26

ημερολόγιο
δείτε εργαλεία, ημερολόγιο, 56

ήχοι πλήκτρων 26

ήχος κλήσης 27

κάρτα μνήμης 21

κάρτα SIM 17

κάρτες ονομάτων 41

κείμενο
δημιουργία σημειώσεων, 56
εισαγωγή, 30
μηνύματα, 29

κλείδωμα
δείτε κλείδωμα τηλεφώνου, 27

κλείδωμα τηλεφώνου 27

κλήσεις
ανάκτηση κλήσεων σε αναμονή, 39
απάντηση σε πρόσθετες κλήσεις, 39
απάντηση, 28
από το Ευρετήριο, 40
αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα, 39
βασικές λειτουργίες, 28
διεθνείς αριθμοί, 40
θέση σε αναμονή, 39
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 38
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 39
πραγματοποίηση, 28
προβολή αναπάντητων, 38
συνδιάσκεψη, 40
σύνθετες λειτουργίες, 38

κλήσεις συνδιάσκεψης
δείτε κλήσεις, συνδιάσκεψη, 40

μετατροπέας
δείτε εργαλεία, μετατροπέας, 55

μηνύματα
αποστολή κειμένου, 29
αποστολή πολυμέσων, 29
αποστολή email, 30
προβολή κειμένου, 32
προβολή πολυμέσων, 32
προβολή email, 32

μήνυμα SOS 49

μπαταρία
εγκατάσταση, 17
ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, 21
φόρτιση, 19

παγκόσμιο ρολόι
δημιουργία, 53
ρύθμιση διπλής εμφάνισης, 53

πολυμέσα
δείτε μηνύματα, 29

προφίλ εκτός σύνδεσης 24

προφίλ σίγασης 26

πρόγραμμα περιήγησης
δείτε πρόγραμμα περιήγησης web, 36

πρόγραμμα περιήγησης στο web
εκκίνηση αρχικής σελίδας, 36
προσθήκη σελιδοδεικτών, 37

πρότυπα
κείμενο, 43
πολυμέσα, 43
τοποθέτηση, 43

ρολόι
δείτε παγκόσμιο ρολόι, 53

σημείωση
δείτε κείμενο ή φωνητικές σημειώσεις

φόντο 27

φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή, 51
εγγραφή, 51

φωτογραφίες
λήψη, 33
προβολή, 33

χρονομετρητής
δείτε εργαλεία, χρονομετρητής, 55

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
δείτε εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 55

χρονόμετρο
δείτε εργαλεία, χρονόμετρο, 56

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 48
ενεργοποίηση, 47
λήψη δεδομένων, 48

Internet
δείτε πρόγραμμα περιήγησης web, 36

Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 52
πρόσβαση σε εφαρμογές, 52

music player
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 45
προσαρμογή, 46
συγχρονισμός, 45

Windows Media Player 45

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-F490

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [**IV**] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.12.17 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17782A
Greek. 03/2008. Rev. 1.0